


1
Komen de onderdelen niet overeen met de pakbon? Bel Silage Safe: +31 (0)514 745050.



2
Splits het materiaal in 2 groepen. Groep 1: de **helft** van de doeken, pvc- en stalen buizen en **alle** spanriemen. Dit is voor de linker silowand, gezien vanaf de kuilingang. Groep 2: de andere **helft** van de doeken, pvc- en stalen buizen en **alle** gespen. Dit is voor de rechter silowand.

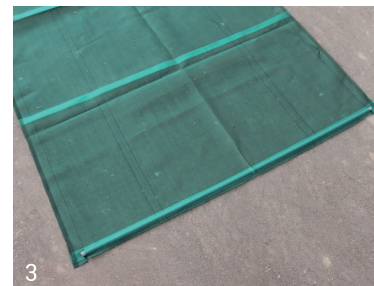


3
Begin met groep 1: leg een doek met de openingen omhoog en doe de pvc-buis in de onderste zoom, met de mof rechts.



4
Doe de stalen buis in de juiste zoom; schat de kuilhoogte in. Doe de spanriemen om de buis bij de openingen. Doe dit bij alle kleden van groep 1.




5
Leg een doek van groep 2 met de openingen naar boven. Doe een pvc-buis in de onderste zoom met de mof links.

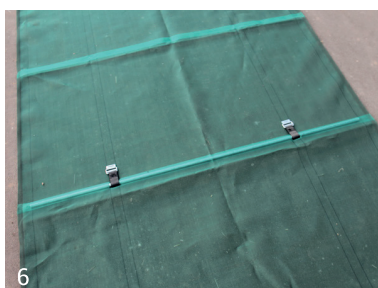

6
Doe de stalen buis in de juiste zoom en plaats de gespen bij de openingen. Doe dit bij alle kleden van groep 2.



7
Leg de doeken van groep 1 over de linkerwand (gezien vanaf de kuilingang), met de mof naar voren. Schuif de buizen in elkaar. Zorg er steeds voor dat het achterste kleed, het kleed ervoor overlapt. Doe dit ook aan de rechterkant met de doeken van groep 2.

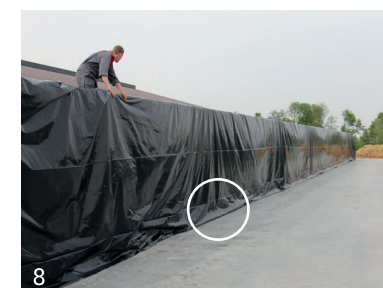


8
Leg het plastic over de wanden (zie achterzijde). **Zorg voor 10-20 cm speling op de vloer.**



9
U kunt nu inkuilen. Doe dit zo rond mogelijk voor een optimale trekspanning, zonder ruimte voor zuurstof.



10
Trek het plastic en daarna de doeken over de kuil. Verbind alle spanriemen met de gespen en trek de doeken naar elkaar toe.

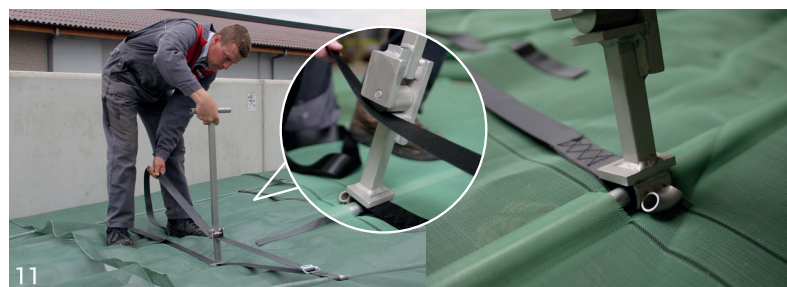


11
Gebruik de rvs-spanner; plaats de voet van de spanner achter de stalen buis waar de spanriem is bevestigd. Haal de riem door de opening van de spanner. Trek de spanner naar u toe en herhaal. Doe dit bij alle riemen. 1 én 3 weken na inkuilen opnieuw aanspannen i.v.m. inzakken van de kuil.




12
Verbind de 2 rode pvc-buizen aan de grijze pvc-buizen bij de kuilingang als markering en voor regenwaterafvoer.


Leg eerst over beide silowanden het geweven kunststofdoek en plaats daarna het landbouwplastic over beide silowanden.

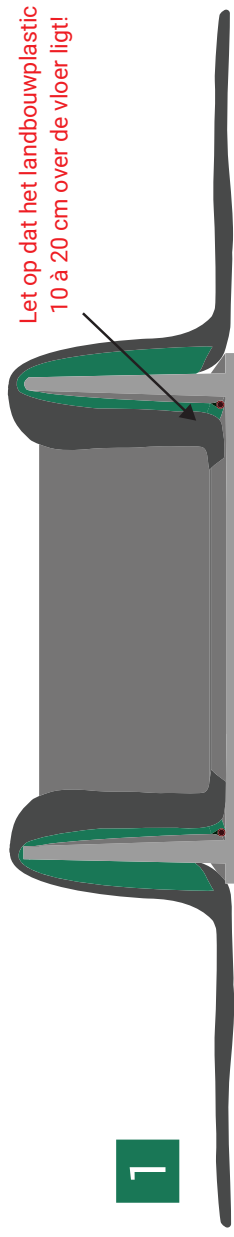

Goed rond inkuilen en daarna eventueel onderfolie over de kuil leggen.

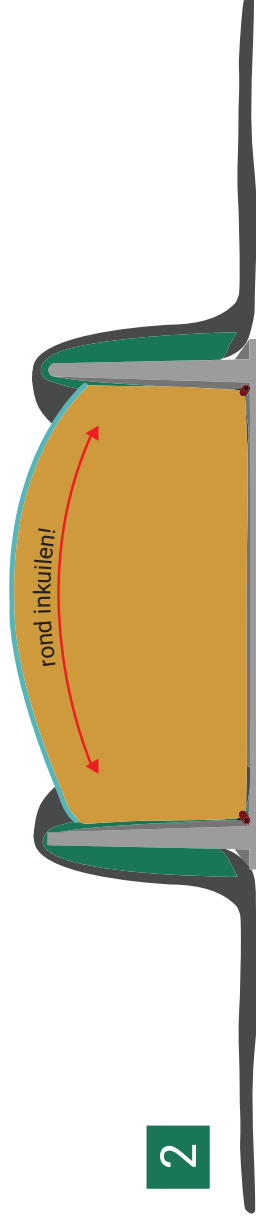


Het landbouwplastic moet zo breed zijn dat het na inkuilen over de **gehele breedte** van de kuil kan liggen. Vouw beide stukken over de kuil.

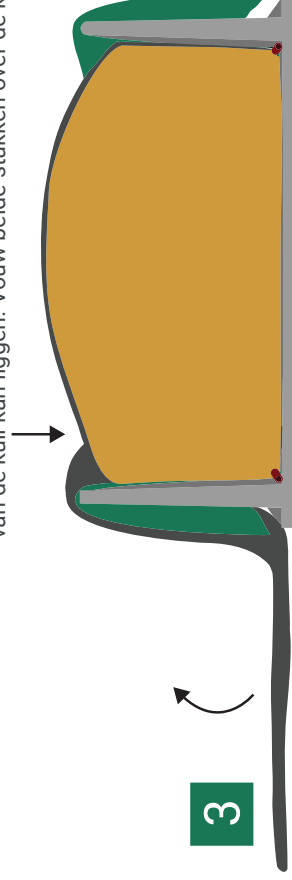

4

De kuil is nu dubbel bedekt met landbouwplastic. vouw tot slot de geweven kunststofdoeken over de kuil.

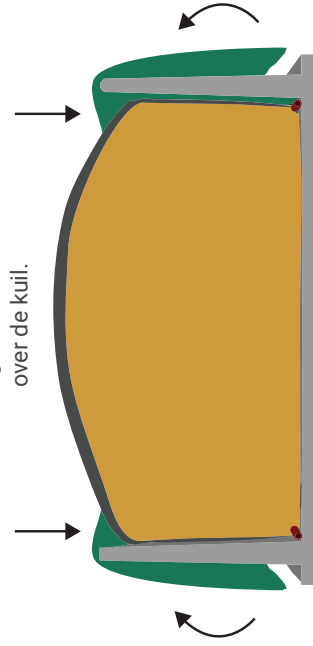

5

Span de geweven kunststofdoeken tot slot aan met de rvs-spanner. Doe dit na 10 dagen nogmaals i.v.m. inzakken van de kuil.

